

1 Wartung

Bis auf einen regelmäßigen Filterwechsel sind alle Meltem-Geräte dieser Serie praktisch wartungsfrei. Bei Verschmutzung sind Ansaugdeckel und Filterträger zu reinigen.

1.1 Filter und Reguliervlies

HINWEIS

Sowohl bei den Unterputz- als auch bei den Aufputzgeräten der Serie VARIO II ist ein regelmäßiger Wechsel der Luftfilter erforderlich.

Die Zeitabstände zwischen den Filterwechseln können von uns nicht vorbestimmt werden und hängen stark von der Dauer und Art der Benutzung der Räume ab.

Wir empfehlen einen Filterwechsel ca. alle 2 Monate. Erfolgt kein rechtzeitiger Filterwechsel, sinkt die Leistung sowie die Lebensdauer des Geräts und es entfallen alle Gewährleistungsansprüche. Gleichzeitig erhöht sich der Eigengeräuschpegel des Geräts.

1.1.1 Filter wechseln

- ▶ Greifen Sie an einer Ecke von unten in den Ansaugdeckel (Pos. 1 in Abb. 1) und ziehen Sie den Ansaugdeckel vom Filterträger (Pos. 4 in Abb. 1) ab.
- ▶ Entnehmen Sie den gebrauchten Filter (Pos. 2 in Abb. 1).
- ▶ Saugen Sie den freigelegten Filterträger mit einem Staubsauger ab.
- ▶ Setzen Sie den neuen Filter in die Vertiefung am Filterträger ein.
- ▶ Setzen Sie den Ansaugdeckel wieder auf den Filterträger auf und richten Sie ihn aus.

1.1.2 Reguliervlies wechseln

- ▶ Wechseln Sie bei starker Verschmutzung auch das Reguliervlies (Pos. 3 in Abb. 1, nur bei Lüftern mit einer Luftleistung von 60 m³/h mit seitlichem Ausblas).

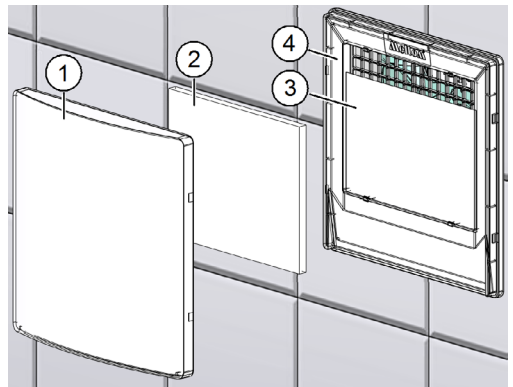


Abb. 1: Filter und Reguliervlies wechseln

1.1.3 Filterbezug

Sie können Ersatzfilter in unserem Onlineshop auf www.ersatzfilter.de bestellen.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Inhalt	Größe
2670	Filterset VARIO II	Filter VARIO II VF, 5 Stück	16 x 20 cm
		Reguliertvlies, 1 Stück	13 x 20 cm

1.2 Ersatzteile

Weitere Ersatz- und Zubehörteile finden Sie in unserem Online-Shop auf unserer Internetseite www.ersatzfilter.de.



Zugang zu
www.ersatzfilter.de

1.3 Reinigung

⚠️ WARNUNG

- ▶ Beachten Sie, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit durch den Filterträger in das Gehäuseinnere dringt. Der Strahlwasserschutz (IPX5) ist nur bei geschlossener Abdeckung gewährleistet.
- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung keine spitzen Gegenstände, die durch die Öffnungen des Filterträgers in das Gehäuseinnere eindringen können.
- ▶ Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, Dampfreiniger oder Dampfstrahler.

Das Lüftungsgerät besteht aus hochwertigen Kunststoffen und bedarf nur geringer Pflege.

- ▶ Wischen Sie die Außenflächen von Zeit zu Zeit mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie dazu eine milde Seifenlauge. Für besonders hartnäckigen Schmutz kann ein handelsüblicher Kunststoffreiniger eingesetzt werden.

HINWEIS

- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung niemals säurehaltige, ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel.

2 Weitere Informationen und Kontakt

Weitere Informationen zu unseren Lüftungsgeräten erhalten Sie auf unserer Internetseite www.meltem.com/lueftung/downloads/.