

Montage-Anleitung Ansaugdeckel SSD (schallgedämmt)

In dem beigegebenen Folienbeutel befinden sich zur wahlweisen Befestigung Federn und Schrauben.

Federbefestigung

Je nach Einbautiefe des Lüfter-Gehäuses die kurzen Federn (bei putzbündigem Gehäuse) oder die langen Federn (Gehäuse liegt tiefer) in die Schlitze der Deckelrückseite einstecken.

Den Ansaugdeckel diagonal gedreht so aufsetzen, daß die Klemmfedern innerhalb des Gehäuses sind, dann Ansaugdeckel bis zur waagrechten Lage eindrehen.



Schraubbefestigung

Diese Befestigung empfehlen wir, wenn die Deckelabdichtung an der Wand schlecht möglich ist (rauher Putz, sonstige Unebenheiten).

Je nach Einbautiefe des Lüfter-Gehäuses die kurzen Schrauben (bei putzbündigem Gehäuse) oder die langen Schrauben (Gehäuse liegt tiefer) verwenden.

Der beigegebene Filter muß in der Vertiefung des Deckelunterteils eingeleget sein.
Jetzt Deckeloberteil aufstecken.

Die gewählten Schrauben in die 4 Bohrungen an den Ecken des Lüfter-Gehäuses eindrehen.

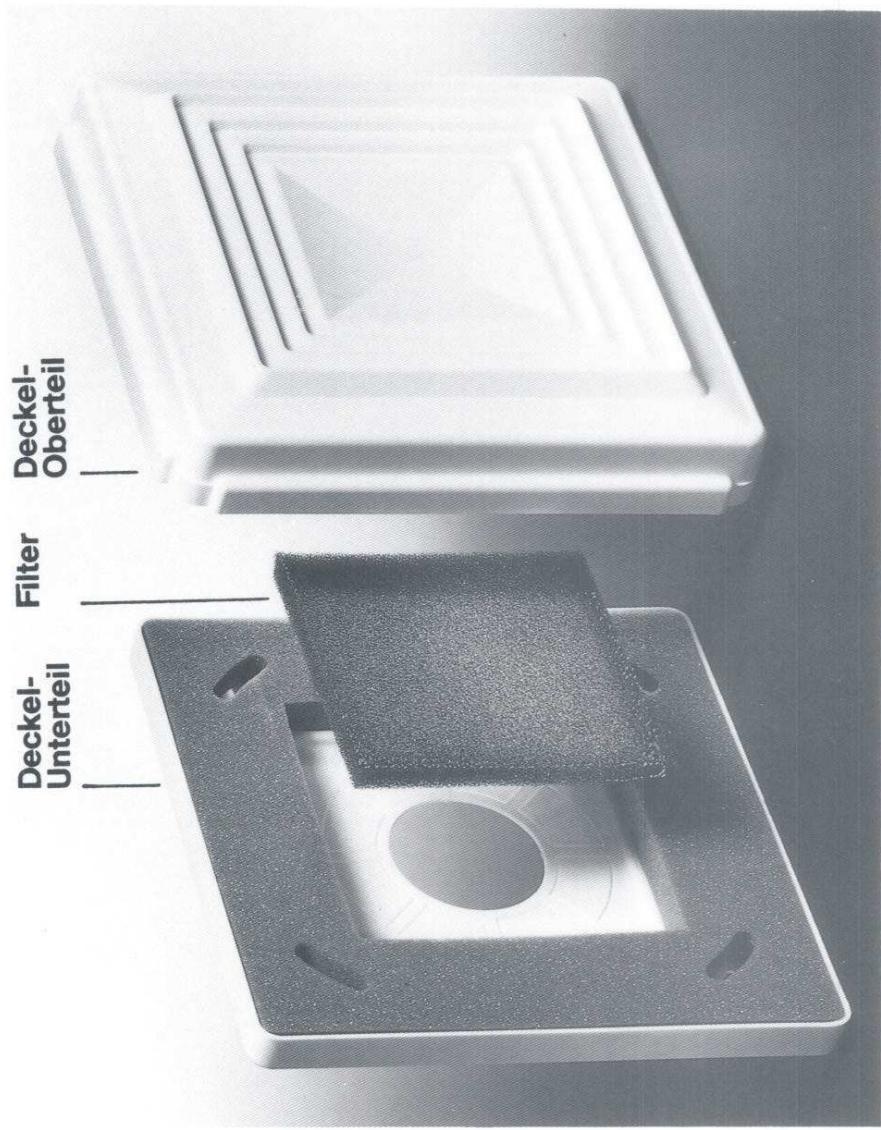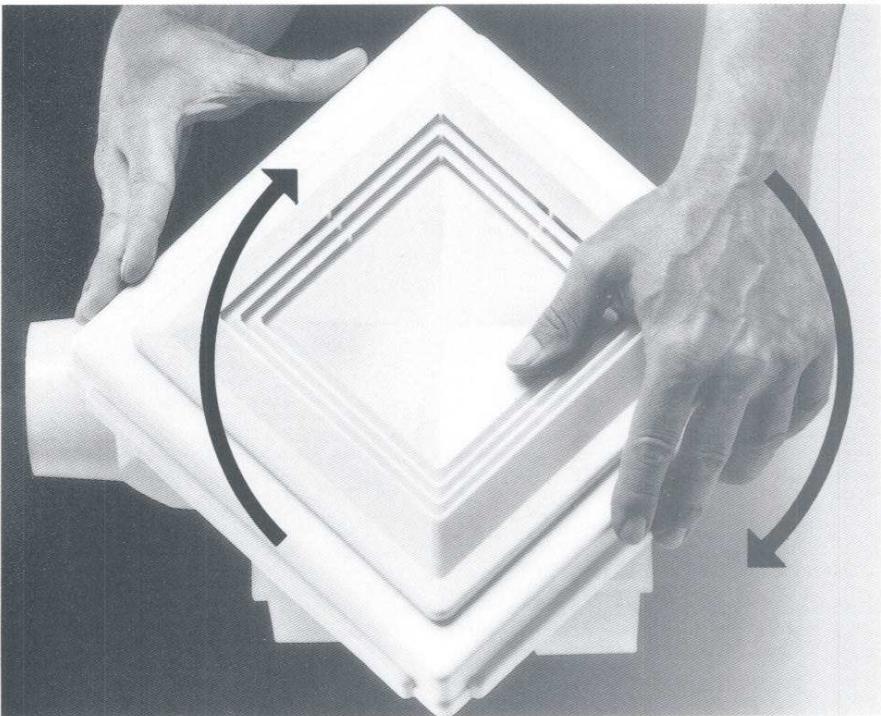

Deckelunterteil (ohne Federn) über diese Schrauben stecken und bis zur gewünschten Lage drehen.
Dann Schrauben festdrehen.

Der beigegebene Filter muß in der Vertiefung des Deckelunterteils eingeleget sein.
Jetzt Deckeloberteil aufstecken.