



## Montageanleitung M-WRG KA/UP

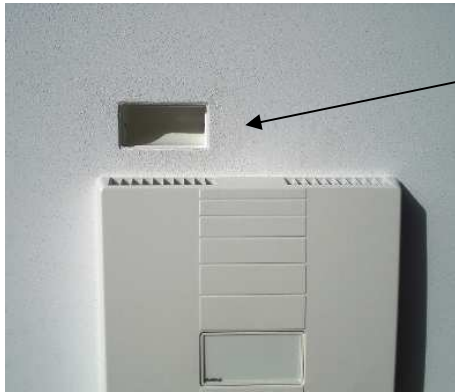

### Achtung!

Für eine gute Verklebung, muss die Wand sauber und trocken sein!

Schutzfolie der Stahlbänder entfernen!

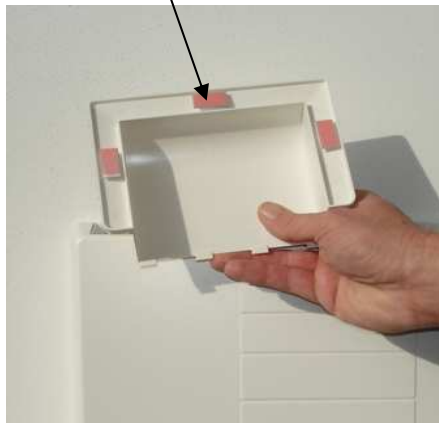

Achten Sie darauf, dass die Stahlbänder gerade und mittig auf den darunter liegenden Magneten gerichtet sind.



Kanaladapter auf dem Gerät bündig aufsetzen und an die Wand drücken.



An den 3 Klebepunkten nochmals fest nachdrücken. Der Kanaladapter kann jederzeit, zu Reinigungszwecken, abgenommen werden.

