

Stand: 04.07.2007

WRG-Kanaladapter-AP Artikel-Nr.: 5367

für Flachkanalsystem 110/54



Montageanleitung

1. Gerätedeckel abnehmen


- Drücken Sie mit beiden Daumen auf beide Schnapphaken an der Unterseite des Gerätes. Der Deckel muss sich aus seiner Befestigung lösen.
- Fassen Sie gleichzeitig mit den Zeigefingern in die Trennkante zwischen Deckel und Gehäuse und heben diesen vom Gehäuse nach oben weg.



2. Luftklappenrahmen abnehmen

Achtung! Nur den Luftklappenrahmen entfernen an dessen Stelle (Zu- bzw. Abluftseitig) der WRG-Kanaladapter eingesetzt wird.

- Der Luftklappenrahmen wird vorsichtig nach oben aus dem Gerät gezogen.
Achtung! Luftklappen nicht vom Gerät entfernen.

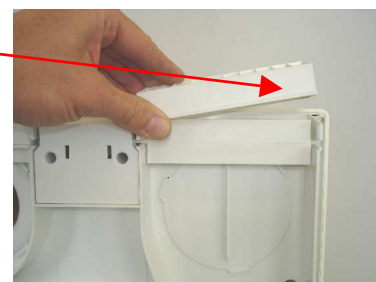

Stand: 04.07.2007


3. Kanaladapter einschieben

- Kanaladapter vorsichtig von oben in das Gerät einsetzen und auf korrekten Sitz achten.



4. Kanaladapter befestigen

- 2 x Bohrungen Ø 2 mm erstellen.
- Die mitgelieferten Schrauben 3 x 10 mm eindrehen.

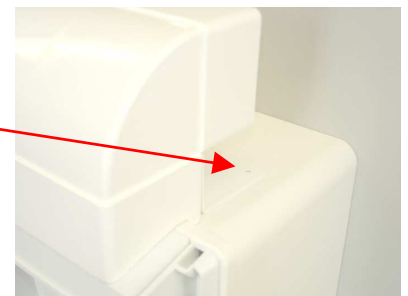

5. Gerätedeckel schließen

- Deckel auf Gerät aufsetzen und nach unten schwenken bis der Deckel in den Schnapphaken einrastet.

